

# CFロガー(スクリプト版) 取扱説明書

DT-CF01-S

---



(2005.08.16)

この資料は、オートパージ機能を搭載した、バージョン SV001 以降に適用します。

## 目次

- 概要・仕様
- 各部の名称
- 使用方法
- ファイル仕様
- その他

株式会社データ・テクノ

---

## 概要・仕様

---

### 概要

C F ロガー（スクリプト版）は R S - 2 3 2 C から送られてくるデータを C F（コンパクトフラッシュ）メモ리카ードに保存するボードです。

スクリプト版では、独自のスクリプト言語を記述することにより、データの送信も行なえます。

一定周期で特定のデータを送信したり、ある特定のデータを受信したとき、特定のデータを送信したり、簡単な通信プロトコルが実現できます。

C F メモ리카ードに保存されたデータや、スクリプトを記述したファイルは、市販のメモ리카ードリーダーにセットすることで、パソコンで読み書きできます。

また、スクリプト言語の動作は、弊社のフリーソフト「C M L o g g e r」でシミュレートできます。

パソコンで動作を確認してから、C F ロガー（スクリプト版）に実装することが出来ます。

スクリプト言語の仕様については別途下記の資料を参照してください。

C F ロギースクリプト言語 リファレンス形式

C F ロギースクリプト言語 チュートリアル形式

仕様

通信速度 ( b p s ) : 3 0 0 , 1 2 0 0 , 2 4 0 0 , 4 8 0 0 , 9 6 0 0 ,  
1 9 2 0 0 , 3 8 4 0 0 , 5 7 6 0 0

データビット : 7ビット 8ビット

パリティ : なし 奇数 偶数


C F メモリー : ファイルシステム F A T 1 6 対応

R S - 2 3 2 C : D - S U B 9 ピン コネクター

電源 : D C 8 V ~ 1 2 V 1 0 0 m A

注) C F メモリーカード、A C アダプターは付属していません。

各部の名称

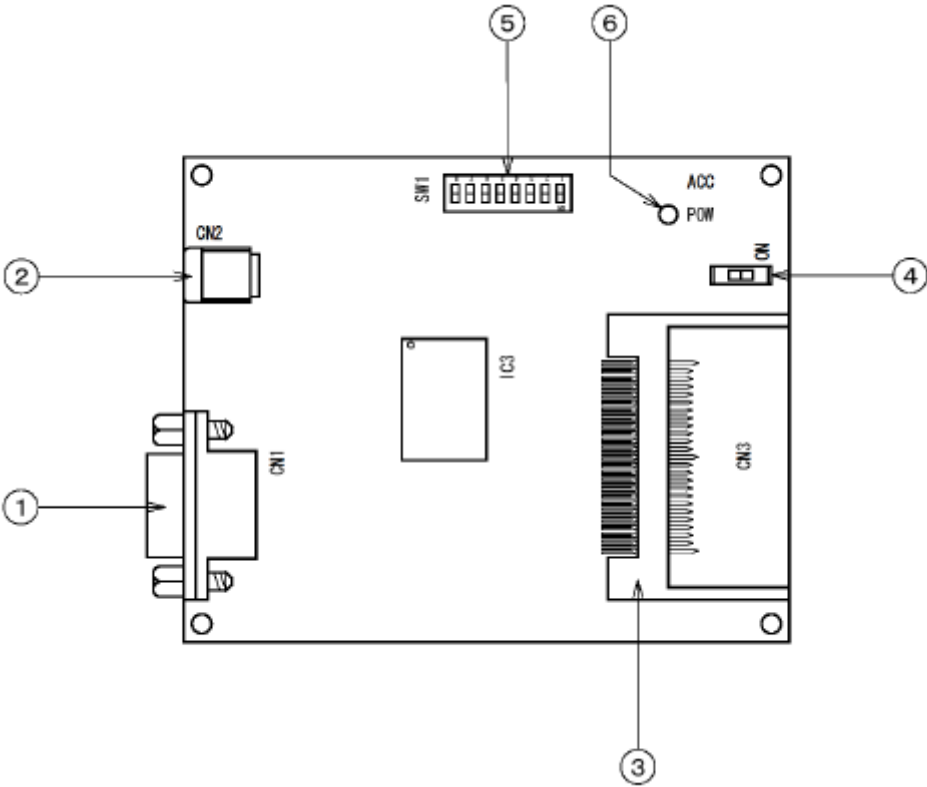


	R S - 2 3 2 C   コネクター
	D C 電源コネクター
	コンパクトフラッシュメモリ用コネクター
	スライドスイッチ ( S W 2 )
	ディップスイッチ ( S W 1 ) ボーレートその他設定
	表示 L E D ( P O )

# 使用方法

## １．ディップスイッチの設定

ディップスイッチ（SW1）

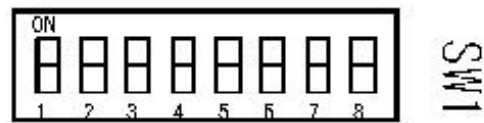

スイッチは左からSW1 - 1 ～ SW1 - 8 まであります。スイッチは上がONで下がOFFです。

### １ - １）ボーレートの設定

ボーレートはディップスイッチの（SW1 - 1）から（SW - 3）を設定することによって行います。

スイッチのON、OFFとボーレートの対応は下記表のようになります。

速度（bps）	SW1 - 1	SW1 - 2	SW1 - 3
300	OFF	OFF	OFF
1200	ON	OFF	OFF
2400	OFF	ON	OFF
4800	ON	ON	OFF
9600	OFF	OFF	ON
19200	ON	OFF	ON
38400	OFF	ON	ON
57600	ON	ON	ON

### 1 - 2 ) データビット

データビットはディップスイッチの ( SW 1 - 4 ) を設定することによって行います。  
スイッチの ON、OFF とデータビットの対応は下記表のようになります。

データビット	SW 1 - 4
7 ビット	OFF
8 ビット	ON

### 1 - 3 ) パリティ

パリティはディップスイッチの ( SW 1 - 5 ) と ( SW 1 - 6 ) を設定することによって行います。

スイッチの ON、OFF とパリティの対応は下記表のようになります。

パリティ	SW 1 - 5	SW 1 - 6
なし	OFF	OFF
奇数パリティ	ON	OFF
偶数パリティ	OFF	ON
未使用	ON	ON

### 1 - 4 ) メンテナンス

ディップスイッチの ( SW 1 - 8 ) は弊社メンテナンスのためのもので、通常は OFF にして使用してください。

メンテナンス	SW 1 - 8
モード OFF	OFF
モード ON	ON

### 1 - 5 ) 予備 2

ディップスイッチの ( SW 1 - 7 ) は予備です。

## 2 . 接続


### 2 - 1 ) R S - 2 3 2 C ケーブルの接続

R S - 2 3 2 C コネクター ( C N 1 ) の接続は間違いのないように各信号を確認してください。

コネクターのピンアサインは下記です。

( パソコンの R S - 2 3 2 C と接続する場合はクロスケーブルになります。 )

#### C F ロガー

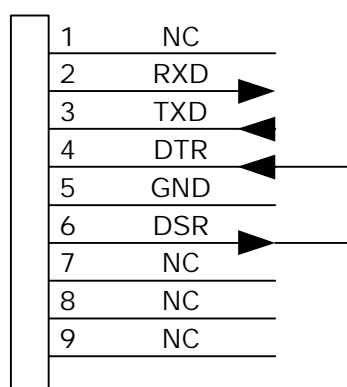

注 ) 7 ピンと 8 ピンの C T S 、 R T S を使ったハンドシェイクは行っておりません。

### 2 - 3 ) 電源

D C 電源 ( D C 8 V ~ 1 2 V ) は C N 2 の外部電源ジャックから供給します。

適合プラグは内径 2 . 1 、外形 5 . 5 のものを使用してください。

( センターがプラスです )

D C 電源を供給する前に、スライドスイッチ ( S W 2 ) を O F F ( O N と反対の方向 ) にしておいてください。

## 3 . C F メモリのセット

C N 3 に C F メモリをセットします。

#### ４．スライドスイッチ（SW2）ON

スライドスイッチを（ON）の側にすると電源が入り、CFメモリ内にルートディレクトリーにファイルが作成されます。

CFカードの中にスクリプトファイルが存在する場合は、実行が開始されます。

#### ５．スライドスイッチ（SW2）OFF

データの受信が終わり、作業を終了するには、スライドスイッチを（ON）と反対の方向（OFF）にスライドさせます。CFメモリ内のファイルを閉じたあと自動的に電源が切れます。

これでCFメモリをとりはずすことができます。

注）オートパージ機能の搭載により、スライドスイッチを（OFF）せずに電源を切っても、書き込んでいる途中でなければ、ファイルシステムを壊すことはなくなりました。

しかし書き込みの途中で電源が切られれば、ファイルシステムを壊す可能性が、やはり残っています。

したがって基本的に電源は、スライドスイッチ（SW2）で操作してください。

カードに書き込み中でなく、その先もデータが来ないことが保証される場合のみ、直接電源を切ることが出来ます。

#### ６．表示LED（PO）

LEDは次のように表示します。以前のCFロガーとは仕様が変更されています。

カードにアクセス中	点灯
データをバッファリング中	点灯
通常状態	10秒に1度、1回点滅
カードが装着されていない場合	10秒に1度、遅く2回点滅
カードアクセスでエラーが発生した場合	3秒に1度、速く2回点滅
データ通信上のエラーが発生した場合	3秒に1度、速く3回点滅



---

## ファイル仕様

---

### ファイル仕様

ファイルシステム      F A T 1 6

ファイルの名称      [ 4 桁の 1 6 進数 ]. L O G

ex

0000.LOG

0001.LOG

0002.LOG

既存のファイル名と重ならないようにファイル名を作成します。

注 ) ・ 多くのファイルが入っているカードでは、起動されてから、ロギングが開始出来るまでの時間が長くなります。

また、作成できるファイルの数には上限があります。それを越えてしまった場合はロギングできません。ファイルの数には上限は、ある一般的なカードでは 5 1 2 個です。

- ・ 数多くファイルの作成や消去などを繰り返されたカードでは、空きスペースが連続せずに飛び飛びになっていることがあります。そのようなカードで、高速にロギングしようとする、書き込みが追いつかずエラーを起こす可能性があります。

どの程度でエラーを起こすかは、使用するカードにもより一概にはいえませんが、あるカードで、最悪の条件では、19200bps 以上で連続データをロギングしようすると、エラーを起こす例があります。

- ・ C F ロガーは、フォーマット直後のカードを使用するのが一番パフォーマンスを発揮できます。

## スクリプトファイル

装着されているCFカードに「SCRIPT.TXT」または、「SCRIPT.SCR」という名前のファイルが存在すれば、それがスクリプトファイルとして読み込まれます。  
スクリプトファイルはスライドスイッチをONし、電源を起動させたときに、読み込まれ、実行が開始されます。

## その他

---

### 改行コードの扱い

スクリプトファイルでは、LF ( 0 x 0 A ) を行の終わりと判断します。  
スクリプトファイル中に現れる CR ( 0 x 0 D ) は、無視されます。

### オートパージ機能

オートパージ機能により、スライドスイッチをOFFしなくても、電源を遮断することが出来るようになりました。

また、不意の電源遮断に対しても、ファイルシステムを破壊させる可能性が少なくなりました。

オートパージ機能は、3 秒間データの受信が途絶えると、ロガー内にバッファしているデータを、カードに書き出します。

このとき、ファイルシステムの一貫性を保つように書き出しますので、その後次の書き込みが発生するまでのあいだに電源が遮断されても、ロギングされたデータは正しい状態で存在します。

### 電源を遮断することの出来るタイミング

電源を遮断することの出来るタイミングは、直前に3 秒以上データの受信がなく、その後電源遮断が完了するまでデータの受信が無いときです。

3 秒以上データの受信が無かったことは、LED表示が消灯することで確認できます。

その後データの受信が無いかどうかは、接続されている装置の状態を確認してください。

### 注意事項

オートパージ機能を有していても、カードへの書き込みの途中で電源が遮断されると、ファイルシステムを破壊させる可能性があります。

電源の遮断は、基本的にはスライドスイッチをOFFにしてから、そうでないなら前述の条件を満たしているときに行なってください。

しかしもし不意に電源が遮断しても、ファイルシステムを破壊させる確率は、以前よりはるかに少なくなっています。